MediaRange

MOBILE CHARGER | POWERBANK

D Bedienungsanleitung
für Art.Nr.: MR745

GB User Manual
for item no.: MR745

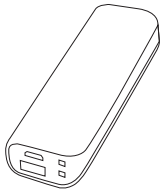

MR745

D Bedienungsanleitung
für Art.Nr.: MR745

Die MediaRange Powerbank versorgt unterwegs Ihr mobiles Gerät mit Strom, ohne dass ein Netzteil oder eine Stromquelle benötigt wird.

Lieferumfang
- MediaRange Powerbank
- USB auf Micro USB Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung und vermeiden Sie Kontakt mit Wasser.
- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung und betreiben Sie es nicht in unmittelbarer Nähe von Hitzequellen.
- Vermeiden Sie heftige Erschütterungen und lassen Sie das Gerät nicht fallen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht.

Bitte prüfen Sie beim Hersteller Ihres Gerätes, welche Stromaufnahme benötigt wird (Handbuch und/oder Gerätelabel) Die maximale Stromabgabe der Powerbank darf die Stromaufnahme des zu ladenden Gerätes nicht überschreiten. Ansonsten wird das Gerät nicht geladen und könnte beschädigt werden

Verwendung und Inbetriebnahme
Der Ladevorgang der MediaRange Powerbank erfolgt über den USB Anschluss Ihres Computers oder durch ein externes Netzteil mit USB Anschluss über das mitgelieferte USB auf Micro USB Kabel. Der Ladevorgang stoppt automatisch sobald das Gerät vollständig aufgeladen wurde.

Diese Powerbank verfügt über zwei LED Lampen welche den aktuellen Status der Powerbank anzeigen:

Rot-leuchtende LEDs: Powerbank ist fast leer oder Powerbank wird geladen.
Blau-leuchtende LEDs: Powerbank ist geladen. Ladevorgang kann beendet werden.
Keine leuchtende LED: Powerbank ist entladen oder vollständig geladen.

Ladevorgang starten
Um Ihr Gerät zu laden, verbinden Sie es mit Hilfe des im Lieferumfang enthaltenen Ladekabel (oder einem geräte-spezifischen Ladekabel) und dem USB Ausgang der Powerbank. Der Ladevorgang startet automatisch.

Ladevorgang beenden | Powerbank ausschalten
Um den Ladevorgang zu beenden, entfernen Sie das Ladekabel von Ihrem Gerät.

Die Powerbank schaltet sich automatisch aus, sobald alle zu ladenden Geräte abgesteckt wurden.

Sobald Ihr Gerät vollständig geladen ist, schaltet sich die Powerbank automatisch aus.

Gewährleistung
Die MediaRange GmbH übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder Sicherheits-hinweise resultieren.

Kundenservice
Bei Fragen zu unseren Powerbanks können Sie sich jederzeit gerne an den MediaRange Support-Service wenden:
Tel.: +49 (0) 6196 523 81 80 oder **E-Mail: info@mediarange.de**

GB User manual
for item no.: MR745

MediaRange Powerbank provides your mobile device with energy while you are on the go without requiring a power supply or a power supply unit.

Package contents
- MediaRange Powerbank
- USB to Micro USB charging cable
- User manual

Safety instructions
- Do not use this device in moist environments and avoid water and splashes
- Do not use this device in the immediate vicinty of heaters or other heat sources and avoid direct sunlight
- Do not drop this device or handle roughly.
- Do not open the device

Please check with the manufacturer of your device to determine the device's power consumption. This information is usually located in the manual or on the label of your device. The power consumption of the device to be charged must not exceed the maximum power output of the Powerbank. Otherwise, the device will not be able to charge properly and may be damaged.

Getting Started and Operation
The MediaRange Powerbank can be charged via the USB port on your computer or via an external USB charging device with the included Micro USB cable. The device stops charging automatically once it is fully charged.

This powerbank has two LEDs to show the current status of this device:

Two blue LEDs: Powerbank is fully charged. Please stop charging process now.

Two red LEDs: Powerbank is nearly empty. Charging of powerbank is in progress.

No LEDs: Powerbank is empty or Powerbank is fully charged.

Start charging:
To charge your device, connect it to the USB-A port on the Powerbank using the cable included (or a device-specific charging cable). Charging process will start automatically

Stop charging | Switching off the Powerbank
To stop charging, please remove the charging cable of your device.

If all devices are unplugged, the Powerbank switches off automatically.

If the device to be charged is fully charged, the Powerbank switches off automatically.

Warranty
MediaRange GmbH assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation/mounting, improper use of the product or from failure to observe the operating instructions and/or safety instructions.

Support service
if you have any questions about our Powerbanks, please contact MediaRange Support Service:
Tel.: +49 (0) 6196 523 81 80 or **E-Mail: info@mediarange.de**

Technische Daten | Specifications:
für/for Art.Nr.: MR745

Model	**MR745**
Input	DC 5V - 0.8A
Output	DC 5V - 1A via Micro USB
Capacity	2.600 mAh
Charging cycles	> 500
Weight	approx. 65 g
Dimensions	90x30x21 mm

Bestimmungsgemäße Verwendung
Diese Powerbank ist ausschließlich zur Stromversorgung von Geräten mit einer Betriebsspannung von 5V Gleichstrom (Smartphones, Tablet Computer, MP3-Player, etc.) bestimmt. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Beschädigungen und Verletzungen führen. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen.

Intended use
This Powerbank is meant solely for the purpose of power supply to devices with an operating voltage of 5V DC (smartphones, tablet computers, MP3 player etc.). Any other use is considered as unintended use and may lead to damages and injuries. Claims of any type resulting from unintended use are ruled out.

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted and are subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied .

MediaRange GmbH
D-65812 Bad Soden a.Ts.
www.mediarange.de

CE

MediaRange

MOBILE CHARGER | POWERBANK

D Garantiebedingungen, Anwendungs- und Sicherheitshinweise

für Art.Nr.: MR745

GB Warranty conditions, operating - and safety instructions

for item no.: MR745

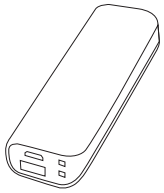

MR745

D Garantiebedingungen

Die Garantie deckt lediglich den Ersatz dieses MediaRange Gerätes ab. Für alle MediaRange Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistungszeit ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie deshalb den Kassenbon als Kaufnachweis auf.

Alle MediaRange Produkte unterliegen ständigen Qualitätsprüfungen. Sollte dennoch ein Material- und/oder Produktionsfehler auftreten, kontaktieren Sie den MediaRange Support Service zwecks Garantieabwicklung. Die Garantieleistung bezieht sich auf die Reparatur oder den Austausch mangelhafter Teile. Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir keine Garantieleistungen erbringen können, wenn beispielsweise folgende Gründe als Ursache vorliegen:

- missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung, Installation oder Anwendung
- Beschädigungen, Kratzer oder Abnutzung
- Veränderungen, Eingriffe oder Reparaturen durch Dritte
- Schäden durch höhere Gewalt oder Transport

Im Falle einer Reklamation gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Legen Sie der Rücksendung sämtliches Zubehör, sowie den Kassenbon bei.
- Kontaktieren Sie unseren Support Service per E-Mail oder über unsere kostenlose Service-Hotline.
- Verpacken Sie das Produkt transportsicher um Folgeschäden zu vermeiden
- Achten Sie auf eine ausreichende Frankierung und schicken Sie die Rücksendung an die folgende Adresse:

MediaRange GmbH
Zum Quellenpark 29
D-65812 Bad Soden a.Ts.

Tel.: +49 (0) 6196 523 81 80
E-Mail: info@mediarange.de
www.mediarange.de

Wichtige Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass die MediaRange GmbH nicht für den Verlust von Daten auf eingesandten Geräten haftet.

Es besteht kein Garantieanspruch bei Nichteinhaltung der Bedienungsanleitung sowie bei unsachgemäßem Gebrauch oder bei Defekten durch andere Geräte. Wird das Produkt Erschütterungen, elektrostatischer Entladungen, Wärme- oder Feuchtigkeitseinwirkung jenseits der Produktspezifikationen ausgesetzt, besteht kein Garantieanspruch.

MediaRange haftet nicht für jegliche auftretende Begleitschäden oder Folgeschäden, für die Verletzung der Garantiebedingungen oder für sonstige Schäden, gleich welche Ursache zugrunde liegt

Bitte beachten Sie, dass jeglicher Garantieanspruch erlischt, wenn das Gehäuse der Powerbank geöffnet wurde. Dieses Produkt ist nicht für eine kommerzielle Nutzung oder für medizinische und spezielle Anwendungen vorgesehen, in denen der Ausfall des Produktes Verletzungen, Todesfälle oder erhebliche Sachschäden verursachen kann.

Anwendungs- und Sicherheitshinweise:

- Betreiben Sie das Gerät bei 0 bis 40 Grad Celsius bei max. 90 % relativer Luftfeuchtigkeit. Falls Sie die Powerbank längere Zeit nicht benutzen, lagern Sie es zwischen -10 und 45 Grad Celsius bei max. 90 % relativer Luftfeuchtigkeit (für kurze Zeit) und laden Sie dieses alle drei Monate, um die volle Leistungsfähigkeit zu erhalten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in extrem kalten, heißen, feuchten oder staubigen Gebieten.
- Setzen Sie es ebenfalls keinen direkten Sonnenstrahlen aus.
- Schützen Sie das Produkt vor offenem Feuer. Es besteht Explosionsgefahr!
- (...)

Anwendungs- und Sicherheitshinweise:

(...)
- Schützen Sie das Gerät in jedem Betriebszustand vor Stoß und Fall
- Dieses Gerät ist sensibel gegenüber elektrostatischer Entladung. Schützen Sie das Gerät vor jeder möglichen elektrostatischen Entladung.
- **Entsorgung von Alt – Akkus und Alt –Batterien:**
Alle Alt-Akkus und Alt-Batterien müssen, gemäß der europäischen Richtlinie 2006/66/EG, getrennt vom Hausmüll über die dafür vorgesehenen staatlichen Stellen entsorgt werden. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung vermeiden Sie Umweltschäden.
- **Entsorgung von Elektro-Altgeräten:**
Alle Elektro- und Elektroaltgräte müssen, gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EG, getrennt vom Hausmüll über die dafür vorgesehenen staatlichen Stellen entsorgt werden.Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektro-Altgeräten vermeiden Sie Umweltschäden.

Operating and safety instructions:

- Operate the device at 0 to 40 degree Celsius at max.90% relative humidity. If you do not use the powerbank forlong periods of time, store the device at atemperature range of -10 to 45 degree Celsius atmax. 90% relative humidity (for short period) and charge the device every three months to maintain the total performance of the device.
- Do not use the device in extremely cold, hot, humid or dusty areas; also do not expose to direct sunlight. Avoid contact with open flame. Risk of Explosion!
- Please protect the device against shock and drops inall operating modes.
- This device is sensitive to electrostatic discharge.Please protect the device against any possible electrostatic discharge.
- (...)

(...)
- **Disposal of old batteries:**
This device is subjected to the European Directive 2006/66/EG. All the old batteries must be disposed separated from household garbage through the government agencies designated for that purpose. By disposing the batteries in this prescribed manner, you can avoid environmental damages.

- **Disposal of Used Electronic Equipment:**
This device is subjected to the European Directive 2012/19/EG. All electrical devices and used electrical equipment must be disposed of separately from household waste over the appropriate government agencies. Proper disposal of old electronic equipment helps avoid environmental damage.

GB Warranty conditions

The warranty only covers material and production defects. The free warranty service covers the repair or replacement of defective parts. All MediaRange products are subject to constant quality inspections and the legal warranty period applies, of course, from the date of purchase. Please be sure therefore to save the sales receipt as proof of purchase.

Please understand that we cannot render any warranty services, e.g. in case of:

- Misuse or improper handling, installation or use
- Modifications, manipulation or repairs by third parties
- Damages through force majeure or transport
- Damages, scratches or wear

In case of a claim, please proceed as follows:

- Only returns accompanied with all accessories and sales receipt are accepted.
- Contact the MediaRange Support service via e-mail or through our free service hotline.
- Please make sure that the package is packed safe for transport
- Please stamp the package.

MediaRange GmbH
Zum Quellenpark 29
D-65812 Bad Soden a.Ts.

Tel.: +49 (0) 6196 523 81 80
E-Mail: info@mediarange.de
www.mediarange.de

Important notes:
Please note that any warranty claim shall expire if the housing of the Powerbank has been opened. This product is not meant for a commercial use or for medical and special applications, where the failure of the product may cause injuries, death or significant material damages.

The warranty only covers the replacement of this MediaRange product. The warranty is not applicable for normal wear & tear resulting from erroneous, improper use of the device, negligence, accident or incompatibility. There are no warranty claims if the user manual is not followed and if the device is damaged through improper use or defects caused by other devices.

There are no warranty claims if the product is exposed to shocks, electrostatic discharges, heat or humidity effects beyond the product specifications.

MediaRange is not liable for any collateral damages or consequential losses, for violation of warranty conditions or any other losses irrespective of the cause.

MediaRange GmbH is not liable for the loss of data in units sent to us.

MediaRange GmbH
D-65812 Bad Soden a.Ts.
www.mediarange.de

CE